



Gaskaminofen

Der Gaskaminofen funktioniert mit der **silbernen Fernbedienung**.

Bitte halten Sie diese von Kindern fern!

In folgenden finden Sie eine Kurzanleitung zur Bedienung.

Bitte nutze Sie den Kamin nur in der Handbedienungsfunktion (= MAN auf dem Display) und ohne Programmierung.

Im Display erscheint


MAN

Nun ist die Handbedienungsfunktion eingeschaltet. Sollten Sie Temp oder Timer im Display lesen, drücken Sie bitte so lange die Set-Taste, bis Sie wieder auf **MAN** stehen. Vielen Dank!

Bitte berücksichtigen Sie, dass nach dem An- oder Aus-Drücken immer etwas Zeit vom Kamin benötigt wird, bevor eine andere Aktion durchgeführt werden kann. Es dauert immer ca. 45 Sekunden.

Nun zur Bedienung:


1.7

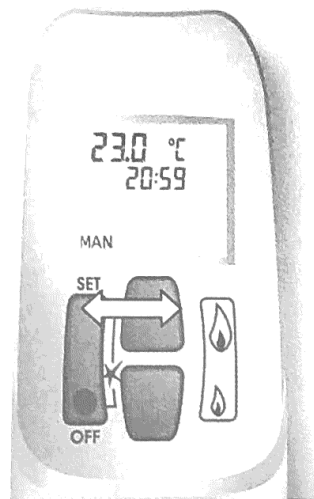

1.8

1.9

2.0

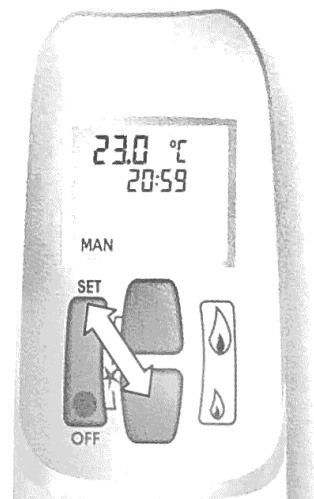

3.6 Grundfunktionen der Fernbedienung

3.6.1 Kamin anzünden

- Drücken Sie gleichzeitig auf die **OFF**- und die -Taste, bis Sie einen Signalton hören (Abb. 1.7).
 - Der Zündvorgang wird gestartet. Während dieser Zeit gibt der Empfänger einen sich wiederholenden Signalton ab.
 - Der Kamin brennt nun automatisch auf Vollstand.

3.6.2 Flammenhöhe regulieren


-
- Mit zweimal kurz hintereinander die Taste große Flamme drücken, wird das Feuer in die höchste Position einstellen.
 - Die -Taste eingedrückt halten, um schrittweise die Flamme zu vergrößern (Abb. 1.9).
 - Mit zweimal kurz hintereinander die Taste kleine Flamme Taste wird das Feuer auf die niedrigste Position eingestellt.
 - Die -Taste eingedrückt halten, um schrittweise die Flamme zu verkleinern und/oder zurückzuschalten auf Zündflammenstufe (Abb. 2.0).

3.6.3 Kamin abschalten

- Drücken Sie die **OFF**-Taste. Der Kamin wird ganz abgeschaltet (Abb. 1.8).

Auf dem Display der Fernbedienung wird immer eine der nachfolgenden Funktionen angezeigt:

Indem Sie kurz auf die **SET**-Taste (Abb.1.6) drücken, können Sie die verschiedenen Funktionen schrittweise durchlaufen.

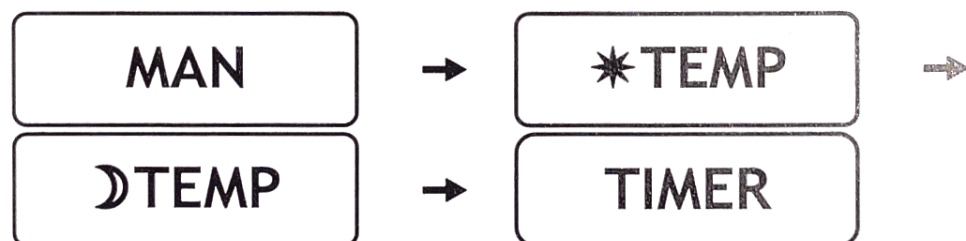

MAN Handbedienung

Wenn die Anzeige **MAN** auf dem Display wiedergegeben wird, kann der Kamin durch Eindrücken der - oder der -Taste (Abb. 1.9 oder 2.0) höher oder niedriger gestellt werden (siehe Abschnitt 6.2 und 6.3).

BITTE BEACHTEN: Mit dem Eindrücken der - oder der -Taste (Abb. 1.9 oder 2.0) wird die Handbedienung eingeschaltet und werden die aktiven Thermostat- und/oder Timer-Programme ausgeschaltet.