


MAGENTA TV – DARAUF KÖNNEN SIE SICH FREUEN

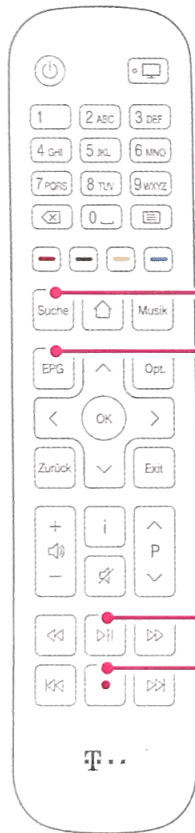

Suche

Über die Suchfunktion finden Sie bei MagentaTV sämtliche Inhalte – egal, ob Fernsehsendungen, Personen, Sender oder On-Demand-Serien bzw. -Filme.

EPG – elektronischer Programmführer

Das komplette Fernsehprogramm immer im Blick – bis zu zwei Wochen im Voraus.

Timeshift – zeitversetztes Fernsehen


Mit der Funktion „Zeitversetztes Fernsehen“ drücken Sie einfach die Pause-/Timeshift-Taste und setzen die Sendung später fort. Einzelne Szenen können Sie zurückspulen und beliebig oft wiederholen.

Aufnahme

Der einfachste und schnellste Weg, eine Aufnahme zu starten, führt über die Aufnahme-Taste. Wählen Sie die gewünschte Sendung oder Serie aus und drücken Sie „Aufnahme“ – fertig ist Ihre Aufnahmeplanung.

Die wichtigsten Funktionen der Fernbedienung

-  **Menü:** Ihr Zugang zur **Startseite** mit umfangreichen Angeboten und Menüpunkten, bspw. **Meine Inhalte** und **Einstellungen**.
-  **TV-Programm (EPG):** Überblick über das aktuelle, zukünftige und vergangene Fernsehprogramm.
-  **Vorschau:** Behalten Sie parallel zum laufenden Programm im Blick, was auf anderen Sendern läuft. Einfach durch die Senderliste zappen und nichts verpassen.
- 
-  **Suche:** Mit der intelligenten Suche Ihre Inhalte finden - einfach und schnell.
-  **Timeshift:** Die laufende Sendung jederzeit anhalten (max. 90 Min. lang) und später weiterschauen.
-  **Direktaufnahme:** Drücken Sie die Aufnahme-Taste während des laufenden Programms oder im **TV-Programm (EPG)**.
-  **Exit:** Bringt Sie zum laufenden Fernsehprogramm zurück.
-  **Zurück:** Einen Schritt zurück oder zurück zum zuletzt gesehenen Sender wechseln.
-  **Optionen:** Bietet Ihnen zusätzliche Optionen, bspw. im laufenden Programm, im **TV-Programm (EPG)** oder in der Suche.
-  **Musik:** Öffnet die volle Auswahl weltweiter Radiosender von Phonostar Radio.

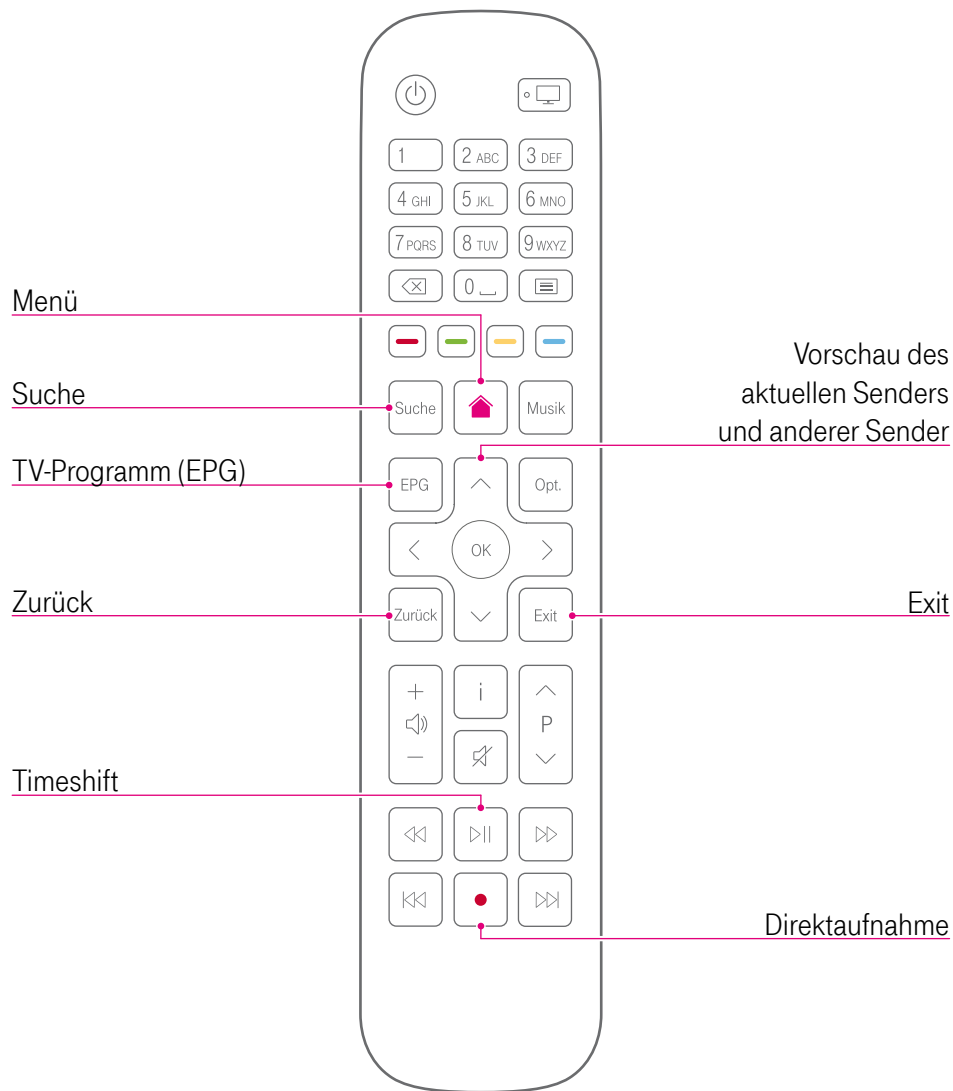

Zusätzliche Funktionen der Fernbedienung



Stand-by-Taste: Schaltet den Media Receiver ein oder versetzt diesen in den gewünschten Stromsparmodus.



Pfeil-Tasten: Navigiert durch verschiedene Menüpunkte.



Lautstärke-Tasten: Erhöht bzw. verringert die Lautstärke.



Stumm-Taste: Schaltet den Ton aus und ein.



OK-Taste: Bestätigt die aktuelle Auswahl.



Teletext: Öffnet und schließt den Teletext.



Programmwechsel-Taste (Blättern): Wechselt die Sender beim Fernsehen oder blättert seitenweise durch Listen innerhalb des Menüs.



Eingabe-Tasten: Gibt Nummern (bspw. von Sendern) und Buchstaben (bspw. Suche) ein.



Löschen-Taste: Löscht Eingaben.



TV-Taste: Schaltet zwischen der Bedienung Ihres Media Receivers und Ihres Fernsehers um.



Info: Öffnet und schließt zusätzliche Informationen zu laufenden und kommenden Sendungen.



Farb-Tasten: Navigiert durch den Teletext oder durch andere Funktionen.



Spulen (vorwärts oder rückwärts): Spult schnell vorwärts (sofern der Sender diese Funktion unterstützt) oder rückwärts; mehrfaches Drücken verändert die Geschwindigkeit.




Springen (vorwärts oder rückwärts): Springt 30 Sekunden vor (sofern der Sender diese Funktion unterstützt) oder 10 Sekunden zurück.




Fernbedienung ausrichten

Ihr Media Receiver empfängt die Infrarotsignale der Fernbedienung mit einem Empfangssensor auf der Vorderseite. Richten Sie die Fernbedienung immer auf die Vorderseite Ihres Media Receivers aus.

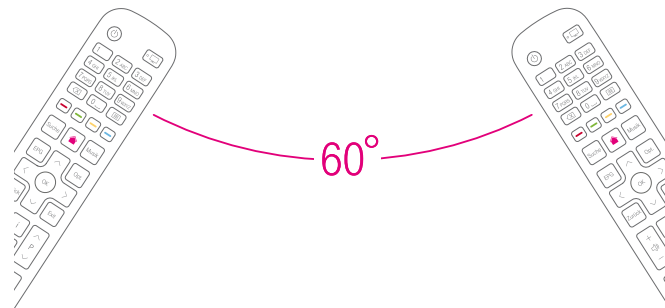


Ihr Media Receiver in der Übersicht

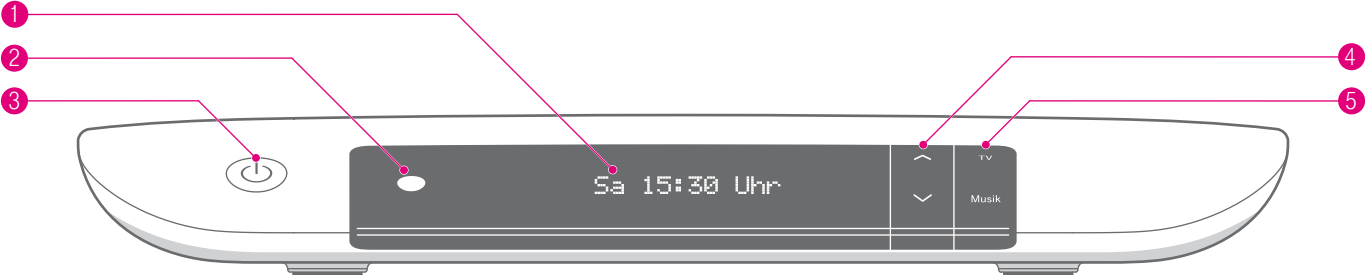

- 1 Display
- 2 Aufnahme-LED
- 3 Stand-by-Taste
- 4 Programmwechsel-Taste
- 5 Moduswechsel-Taste

Die Leuchtanzeige und das Display das bedeutet		
leuchtet weiß	ist an,	Ihr Media Receiver ist eingeschaltet.
leuchtet rot	ist gedimmt,	Ihr Media Receiver befindet sich im Stand-by.
pulsiert rot	ist aus,	Ihr Media Receiver ist heruntergefahren.
leuchtet rot	ist aus,	Ihr Media Receiver befindet sich im Ruhezustand.

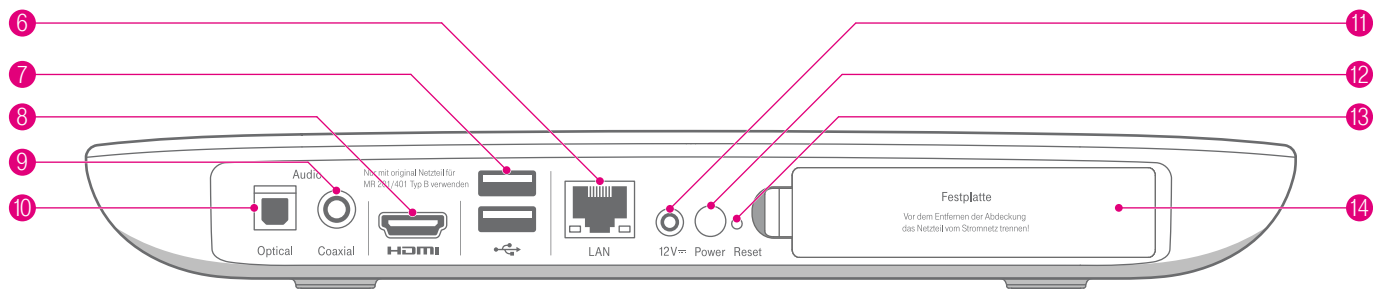

- 6 Netzwerkanschluss (LAN)
- 7 USB-Anschlüsse (für Service)
- 8 HDMI-Anschluss

- 9 Digital-Audio-Anschluss (Coaxial)
- 10 Digital-Audio-Anschluss (Optical)
- 11 Netzteil-Anschluss

- 12 Ein-/Aus-Schalter
- 13 Reset-Taste
- 14 Festplatte

Sicherheitshinweise

Ihr Media Receiver ist ein haushaltsübliches Gerät, mit dem Sie Ihr Fernsehprogramm ganz neu erleben können. Wie bei jedem elektrischen Gerät kann ein nicht sachgemäßer Umgang zu körperlichen Schäden oder zu Beschädigungen Ihres Media Receivers führen. Die folgenden Sicherheitshinweise schützen Sie und Ihren Media Receiver.

Elektrischer Schlag

Berühren Sie Ihren Media Receiver oder das Netzteil niemals mit nassen Händen, da von den elektrischen Komponenten Ihres Media Receivers die Gefahr eines elektrischen Schlags ausgehen kann.

Berühren Sie niemals die Kontakte an den Anschlussbuchsen Ihres Media Receivers oder des Netzteils. Elektrostatische Entladung kann zu einer Beschädigung der elektrischen Komponenten in Ihrem Media Receiver führen.

Schließen Sie Ihren Media Receiver nicht während eines Gewitters an. Bei einem Blitzeinschlag droht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Umgebungsbedingungen und Aufstellort

Ihr Media Receiver wird im Betrieb sehr warm. Das ist normal. Um eine ausreichende Durchlüftung und einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten, stellen Sie Ihren Media Receiver stets mit den Gerätefüßen auf eine rutschfeste, wärmeunempfindliche Unterlage.

Die Lüftungsschlitze Ihres Media Receivers müssen frei bleiben. Betreiben Sie Ihren Media Receiver nicht in einem geschlossenen Behältnis. Zu allen Seiten Ihres Media Receivers (ausgenommen nach unten) muss ein Abstand von mindestens 10 cm eingehalten werden.

Schließen Sie Ihren Media Receiver an eine leicht zugängliche Steckdose an, um Ihren Media Receiver im Ernstfall schnell von der Stromversorgung trennen zu können. Verlegen Sie alle Kabel so, dass niemand darüber stolpern kann.

Verwenden Sie Ihren Media Receiver nicht in der Nähe von Wärmequellen, nicht unter direkter Sonneneinstrahlung, nicht in Feuchträumen und nicht in der Nähe von elektrischen Geräten, die motor- oder magnetbedingte Störungen verursachen. Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten, Staub und Dämpfen.

Ihr Media Receiver ist NICHT für die Verwendung in explosionsgefährdeter Umgebung und in der Nähe empfindlicher medizinischer Geräte zugelassen.

Ihr Media Receiver bietet keinen Schutz gegen Überspannung. Bestenfalls lösen Sie die Kabelverbindung zur Steckdose vor einem Gewitter.

Kabel

Vermeiden Sie Belastung (z. B. durch Möbel) oder Beschädigung (z. B. durch Knicke) der verwendeten Kabel, da diese zu Störungen der Bild- bzw. Tonübertragung führen können.

Ihr Media Receiver funktioniert nur einwandfrei an einer ordnungsgemäß installierten und dafür zugelassenen Steckdose. Verwenden Sie ausschließlich das Netzteil aus der Verpackung Ihres Media Receivers.

Festplatte

Die elektronischen Bauteile Ihres Media Receivers wie etwa die Festplatte sind empfindlich. Vermeiden Sie Bewegungen und Erschütterungen Ihres Media Receivers während des Betriebs.

Öffnen Sie nicht das Gehäuse der Festplatte und unternehmen Sie keine eigenständigen Änderungsversuche. Die Festplatte wurde speziell für die Verwendung in einem Media Receiver 401 Typ B entwickelt. Die Festplatte des Vorgängermodells Media Receiver 400 ist identisch und kann verwendet werden. Andere Festplatten werden vom System erkannt und gesperrt. Der Media Receiver startet nicht.

Batterien

Halten Sie Batterien von Kindern fern. Kinder können die Batterien verschlucken und daran ersticken.

Verwenden Sie ausschließlich Batterien des Typs Microzelle (AAA). Die Verwendung anderer Batterie-Typen kann zu Funktionsstörungen oder Beschädigungen der Fernbedienung führen.

Batterien enthalten ätzende Elektrolyte. Batterien deshalb nicht ins Wasser tauchen, nicht ins Feuer werfen, nicht öffnen, nicht kurzschließen.

Entsorgen Sie Batterien stets fachgerecht.

Reparatur und Reinigung

Wenn Sie an Ihrem Media Receiver einen technischen Defekt vermuten, nehmen Sie diesen keinesfalls in Betrieb. Öffnen Sie nicht das Gehäuse und unternehmen Sie keine eigenständigen Reparaturversuche. Wenden Sie sich an den Technischen Service der Telekom.

Reinigen Sie Ihren Media Receiver ausschließlich mit einem trockenen, weichen, fusselfreien und antistatischen Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel; die enthaltenen Bestandteile beschädigen Ihren Media Receiver.

Erfahrene Mitarbeiter stehen Ihnen während
der üblichen Geschäftszeiten unter der
Hotline **0800 330 1000** oder im Internet unter
<https://www.telekom.de/hilfe> zur Verfügung.

Bedienungsanleitung für Media Receiver 401 Typ B
Ausgabe 07.12.2018

Herausgeber:
Telekom Deutschland GmbH
Landgrabenweg 151
53227 Bonn



ERLEBEN, WAS VERBINDET.