

IHR NEUES MAGENTA TV

DAS WICHTIGSTE IM ÜBERBLICK

FERNSEHEN OHNE ANFANGSZEITEN

Mit Restart und 7 Tage Replay

EINFACH SCHAUEN, WORAUF SIE LUST HABEN

Vielfalt – mit einem umfangreichen Angebot an Serien und Filmen

UNTERHALTUNG ÜBERALL

Mit der MagentaTV App



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

Inhaltsverzeichnis

Ihre Fernbedienung

Überblick	4
Die wichtigsten Tasten	5
NEU: Ihre MagentaTV Startseite	6
TV-Programm (EPG)	8
Vorschau (des aktuellen Senders und anderer Sender)	10
Timeshift (zeitversetztes Fernsehen)	11
Suche (z. B. Sendungen, TV-Sender, Schauspieler, Filme)	12
Direktaufnahme	14

Mehr als Fernsehen

Aufnahme planen	16
Meine Aufnahmen anzeigen	17
7 Tage Replay (ausgewählte Sendung bis zu 7 Tage später schauen)	18
Restart (laufende Sendung von Anfang an schauen)	19
Inhalte entdecken (z. B. Filme)	20
NEU: Megathek	22
Sport (live und auf Abruf)	24

Weitere Funktionen und Einstellungen

Jugendschutz und Benutzer-PIN (individuell anpassbar) ...	26
Sender verwalten	28
NEU: MagentaTV App	30



MagentaTV entwickelt sich kontinuierlich weiter. Daher finden Sie die aktuellste und ausführliche Bedienungsanleitung unter **www.telekom.de/magentatv-anleitungen**

Eine aktuelle Senderliste erhalten Sie unter **www.telekom.de/senderliste**

NEU BEI MAGENTA TV

7 TAGE REPLAY

Später schauen, was Sie verpasst haben. Mit 7 Tage Replay können Sie bis zu eine Woche nach Ausstrahlung im Programm zurückspringen und ausgewählte Sendungen erneut abspielen. > **Seite 18**

SUCHE

Alles finden, was Sie sehen wollen. Mit der intelligenten Suche werden automatisch alle Angebote durchsucht. So finden Sie Ihre gewünschten Inhalte einfach und schnell. Egal, ob Fernsehsendungen oder Videos. > **Seite 12**

RESTART

Selbst bestimmen, wann es losgeht. Mit Restart können Sie eine Vielzahl bereits laufender Sendungen später einschalten, zurückspringen und ganz einfach von vorn schauen. > **Seite 19**

MEGATHEK

Erleben Sie mit MagentaTV eine deutschlandweit einzigartige Vielfalt an Serien, Filmen, Shows und Dokumentationen. > **Seite 22**

MAGENTA TV APP

Die neue App für Ihr Smartphone/Tablet bietet Ihnen viele nützliche Funktionen, z. B. Fernsehen unterwegs, Aufnahmeplanung, Media Receiver-Bedienung, über Chromecast Inhalte von Ihrem Gerät auf den Fernseher streamen. > **Seite 30**

Überblick



Sie können bis zu vier weitere Media Receiver in Ihrem Haushalt anschließen.



Nutzen Sie doch auch die integrierte Fernbedienung der MagentaTV App und schalten Sie leichter und schneller um.

Menü | Seite 6

Suche | Seite 12

TV-Programm
(EPG) | Seite 8


Zurück | Seite 5

Timeshift | Seite 11

Vorschau
(des aktuellen Senders und
anderer Sender) | Seite 10

Exit | Seite 5

Direktaufnahme | Seite 14

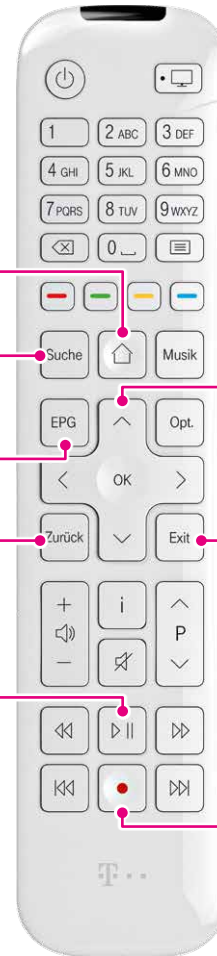

Die wichtigsten Tasten



Menü: Ihr Zugang zur **Startseite** mit umfangreichen Angeboten und Menüpunkten, z. B. **Meine Inhalte** und **Einstellungen**.



TV-Programm (EPG): Überblick über das aktuelle, zukünftige und vergangene Fernsehprogramm.



Vorschau: Behalten Sie parallel zum laufenden Programm im Blick, was auf anderen Sendern läuft. Einfach durch die Senderliste zappen und nichts verpassen.



Suche: mit der intelligenten Suche Ihre Inhalte finden – einfach und schnell.



Timeshift: die laufende Sendung jederzeit anhalten (max. 90 Min. lang) und später weiterschauen.



Direktaufnahme: Drücken Sie die -Taste während des laufenden Programms oder im **TV-Programm (EPG)**.



Exit: bringt Sie schnell zurück in das laufende Programm.



Zurück: einen Schritt zurück oder zurück zum zuletzt gesehenen Sender wechseln.



Optionen: bietet Ihnen zusätzliche Optionen, z. B. im laufenden Programm, im **TV-Programm (EPG)** oder in der Suche.



Musik: die volle Auswahl weltweiter Radiosender von Phonostar Radio.

Ihre MagentaTV Startseite



- Aus dem Live-TV können Sie die MagentaTV **Startseite** mit der -Taste aufrufen.
- Mit den Pfeiltasten  oder  können Sie zwischen den Menüpunkten, wie z. B. **Startseite** oder **Filme**, wechseln.
- Mit den Pfeiltasten  oder  wählen Sie innerhalb der Menüpunkte die einzelnen Zeilen aus.




Sie können die Einstellungen zur Startseite jederzeit unter **Einstellungen > Inhalte verwalten** anpassen.

Über das -Symbol gelangen Sie zur Suche nach Sendern oder Sendungen

Über das -Symbol direkt zum Fernsehen; alternativ mit der -Taste

Zum **TV-Programm** (EPG)

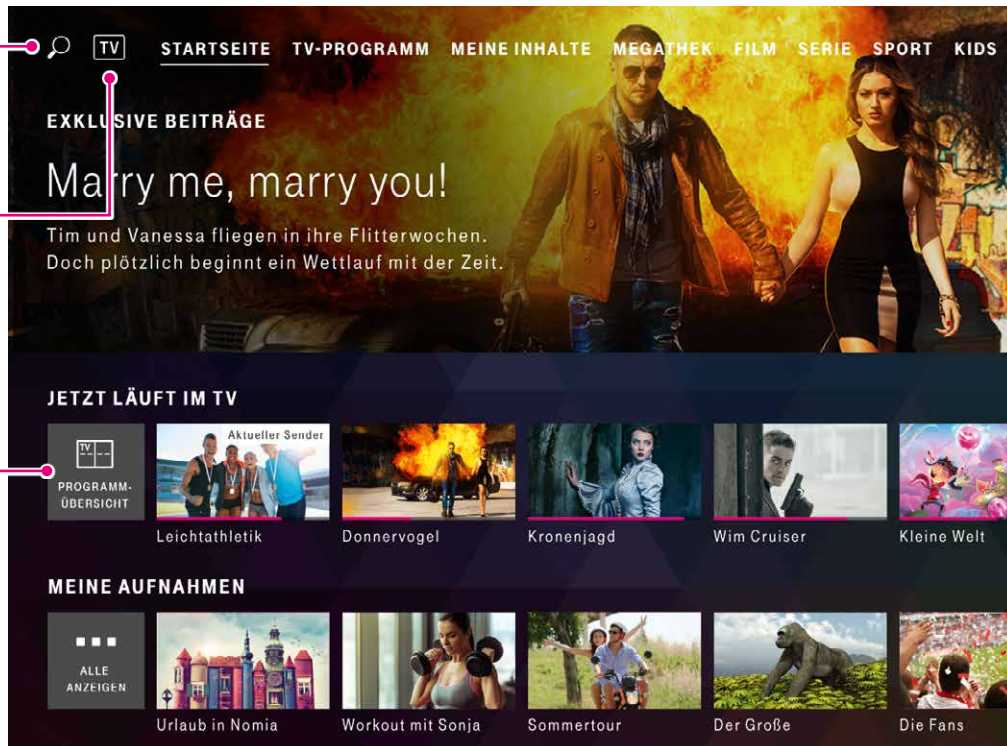

Menüpunkte

Bühne
mit Tipps der Redaktion

Zeilen
mit verschiedenen Inhalten,
z. B. „WEITERSCHAUEN“,
„MEINE AUFNAHMEN“
und „SPORT“

Abbildung ähnlich.

TV-Programm (EPG)



- Drücken Sie die **EPG**-Taste, um den Menüpunkt **TV-Programm** aufzurufen.
- Mit den Pfeiltasten können Sie zwischen den Feldern wechseln.
- Mit den Tasten und können Sie innerhalb der Programmübersicht auch tageweise blättern.

7 Tage Replay –
verpasste Sendung
erneut abspielen

TV-Tipp



Drücken Sie die **Opt.**-Taste
für hilfreiche Unterstützung,
z. B. Sendezeit wählen

Restart* – laufende
Sendung von Anfang
an schauen

Sendung ist zur
Aufnahme geplant

*Restart ist nur im Tarif MagentaTV Plus
und in Ihren hinzugebuchten TV-Paketen
verfügbar.

TV-Programm bietet Ihnen:

- eine Programmübersicht des aktuellen Fernsehprogramms, eine 14-tägige Vorschau und einen Rückblick über die letzten 7 Tage
- eine Vorschau der markierten Sendung mit zusätzlichen Informationen, z. B. Restlaufzeit, Inhalt und Schauspieler
- 7 Tage Replay: später schauen, was man verpasst hat; mit 7 Tage Replay können Sie bis zu eine Woche nach Ausstrahlung im Programm zurückspringen und ausgewählte Filme und Sendungen erneut abspielen (sofern die Sendung mit einem **VOD**-Symbol versehen ist). Hierbei handelt es sich um kostenlose Mediatheken-Inhalte oder um Inhalte, die über unsere Video-Partner erhältlich sind (meist kostenpflichtig)
- die Möglichkeit, Aufnahmen mit der -Taste direkt im **TV-Programm** (EPG) oder im Live-TV zu programmieren; alternativ planen Sie Ihre Aufnahmen unter **Meine Inhalte > Meine Aufnahmen**



Unter **Einstellungen > Bild & Ton > TV-Qualität** legen Sie Ihre Bildqualität (UHD/HD/SD) fest. Diese Einstellung gilt dann auch für Ihre Aufnahmen.

TV-Tipps sind mit dem -Symbol gekennzeichnet. Über die -Taste können Sie in den Optionen die Anzeige der TV-Tipps ein- oder ausschalten.



Die aktuellste Senderliste erhalten Sie unter **www.telekom.de/senderliste**




Überblick über das TV-Programm der nächsten 14 Tage von überall mit der MagentaTV App.

Vorschau (des aktuellen Senders und anderer Sender)



- Drücken Sie im laufenden Programm die Pfeiltasten  oder , um die Vorschau des aktuellen Senders aufzurufen.
- Drücken Sie die Pfeiltasten  oder  noch einmal, um die Vorschau für einen anderen Sender zu sehen.
- Sendungen, die davor oder danach laufen, rufen Sie mit den Pfeiltasten  oder  auf.

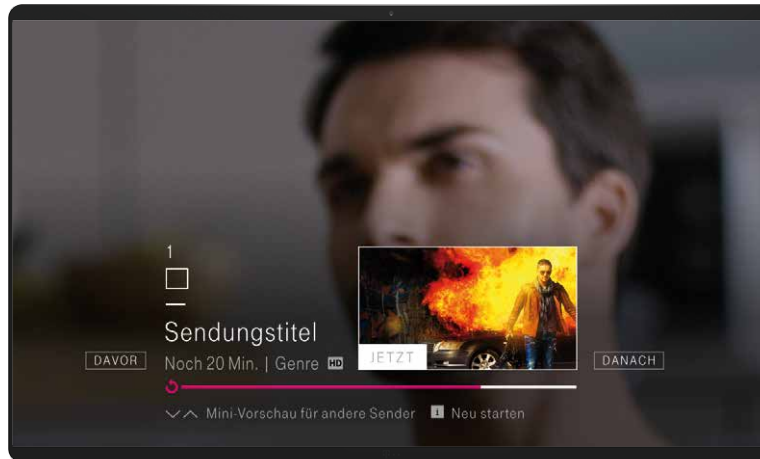


Timeshift (zeitversetztes Fernsehen)



- Halten Sie das laufende Programm mit der -Taste einfach an. Es wird bis zu maximal 90 Minuten gespeichert, sodass Sie später an derselben Stelle weiterschauen können.
- Mit der -Taste können Sie auch das laufende Programm zurückspulen – ab dem Zeitpunkt, an dem der Sender eingeschaltet wurde, bis maximal 90 Minuten.



Mit den Tasten  und  können Sie je nach Sender und Sendungsfortschritt im aktuell laufenden Programm vor- und zurückspulen. Bitte beachten Sie, dass einige Sender das Vorspulen und Vorspringen im laufenden Programm nicht unterstützen.

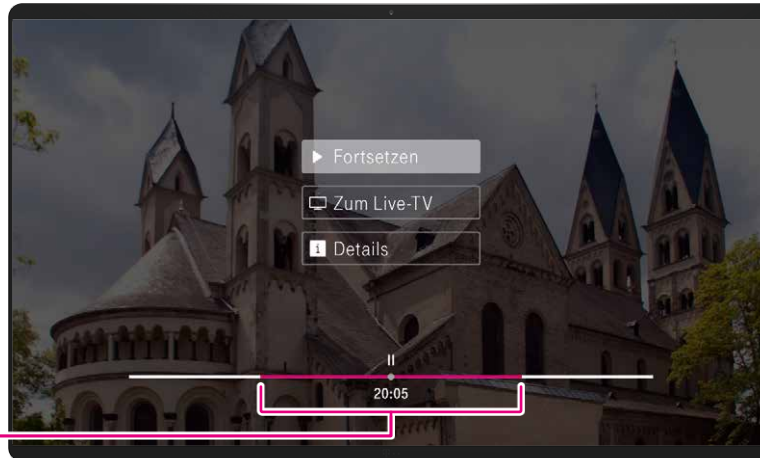


Timeshift – vor- und
zurückspulen möglich

Suche (z. B. Sendungen, TV-Sender, Schauspieler, Filme)



- Mit der -Taste rufen Sie die **Startseite** auf. Gehen Sie mit der Pfeiltaste  zum -Symbol. Alternativ starten Sie die Suche mit der -Taste auf Ihrer Fernbedienung.
- Hier können Sie einen Suchbegriff über die Bildschirmtastatur eingeben. Optional können Sie auch das Nummernfeld Ihrer Fernbedienung zur Texteingabe nutzen.

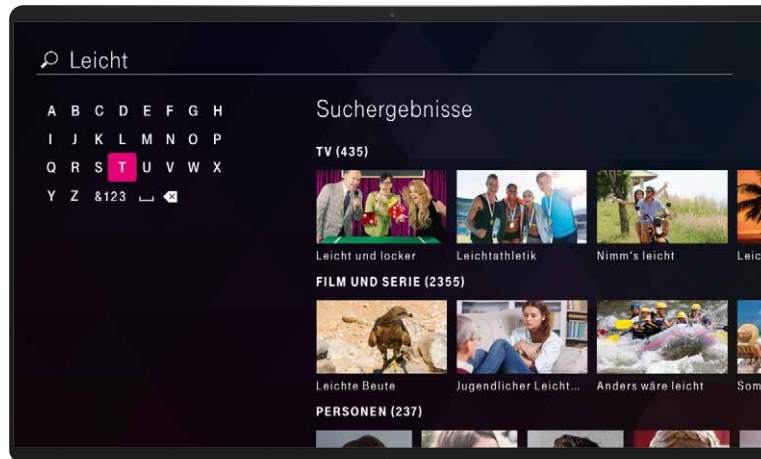

Die intelligente Suche sucht automatisch in allen Angeboten und Inhalten. So finden Sie einfach und schnell Ihre gewünschten Inhalte. Egal, ob Fernsehsendungen, Personen, Sender, Apps, Filme, Mediatheken oder YouTube-Inhalte.

Wie suchen Sie konkret?

Geben Sie mithilfe der Pfeiltasten  und der -Taste oder mit den Nummerntasten auf Ihrer Fernbedienung mindestens ein Zeichen ein. Die Ergebnisse werden automatisch angezeigt. Je mehr Zeichen Sie eingeben, umso genauer wird das Suchergebnis.

Suchergebnisse: Die Auflistung der Suchergebnisse erfolgt in Zeilen. Je nach Suchbegriff sehen Sie Ergebnisse sortiert nach „SENDER“, „TV“, „FILM UND SERIE“, „PERSONEN“ oder „APPS“.



Drücken Sie die -Taste, während Sie sich im Menüpunkt **Kids** befinden, werden Ihnen ausschließlich Ergebnisse für Kinder angezeigt.



Alternativ suchen Sie mit der virtuellen Tastatur Ihres Smartphones/Tablets über die MagentaTV App.


Direktaufnahme



- Drücken Sie die -Taste und nehmen Sie einfach und schnell eine Sendung im laufenden Programm oder im **TV-Programm** (EPG) auf.
- Durch nochmaliges Drücken der -Taste löschen Sie diese Aufnahme wieder.



Wenn Sie bei der Einrichtung Direktaufnahme aktiviert haben, können Sie Ihre Aufnahme-Einstellungen jederzeit unter **Einstellungen > Aufnahme > Aufnahme-Einstellungen** ändern.

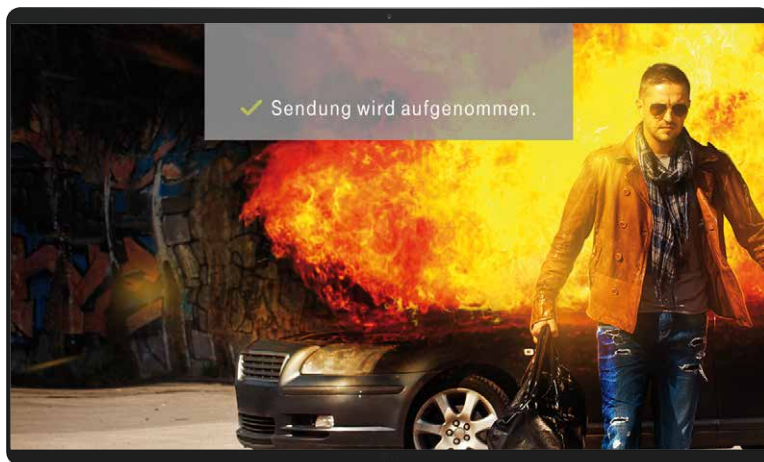

Aufnahme planen




- Drücken Sie die **EPG**-Taste, um eine Aufnahme/ Serienaufnahme über das **TV-Programm** zu planen.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten **+** Ihre Wunschsendung oder -serie aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.
- Bestätigen Sie **Aufnehmen** mit der **OK**-Taste.
- Ändern Sie ggf. die vorgegebenen Einstellungen nach Ihren Wünschen ab und bestätigen Sie die Aufnahme mit der **OK**-Taste.



Alternative Aufnahmeplanung über **Meine Inhalte > Aufnahmen planen**.



Sie können Ihre Aufnahmen sowohl für den Media Receiver als auch für Ihre mobilen Geräte von unterwegs aus programmieren.

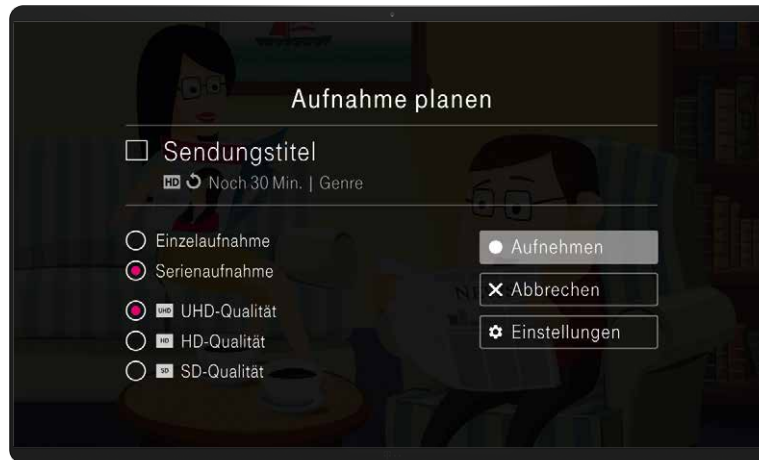


Meine Aufnahmen anzeigen



- Drücken Sie die -Taste, um die **Startseite** aufzurufen.
- Wählen Sie mit der Pfeiltaste  den Menüpunkt **Meine Inhalte** aus.
- Rufen Sie Ihre Liste „MEINE AUFNAHMEN“ über die Einstiegskachel „Alle anzeigen“ in der Zeile „MEINE AUFNAHMEN“ auf.



Aufnahmen eines Pay-TV-Senders sind nur abrufbar, während das Abonnement des entsprechenden Senders besteht. Nach dem Ende Ihres Abonnements können Sie erst wieder auf Ihre Aufnahmen zugreifen, wenn Sie den Pay-TV-Sender erneut abonnieren.

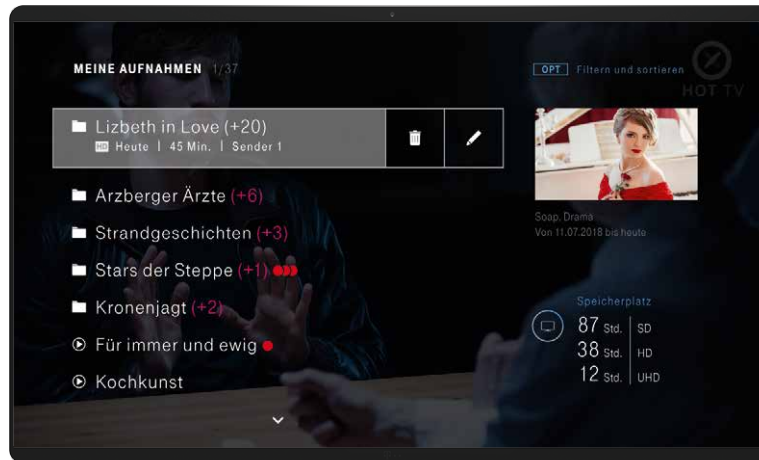

7 Tage Replay (ausgewählte Sendung bis zu 7 Tage später schauen)



- Drücken Sie die **EPG**-Taste, um das TV-Programm aufzurufen.
- Mit den Tasten **⏮** und **⏭** können Sie innerhalb der Programmübersicht auch tageweise blättern.
- Sendungen mit dem **VOD**-Symbol können nochmals oder vorab abgespielt werden. Wählen Sie eine Sendung mit **VOD**-Symbol aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.



Leider können wir aus lizenzrechtlichen Gründen 7 Tage Replay nicht für alle Sendungen und Sender anbieten. Für manche Inhalte der TV-Mediatheken gibt es Einschränkungen. So können aktuelle Blockbuster oder Sportsendungen (auch bestimmte Nachrichtensendungen mit Sportausschnitten) für 7 Tage Replay nicht genutzt werden.

7 Tage Replay –
verpasste Sendung
erneut abspielen



Sendungen mit
VOD-Symbol auch
vor der Ausstrahlung
anschauen

Restart* (laufende Sendung von Anfang an schauen)




- Drücken Sie im laufenden Programm die **OK**-Taste. Alternativ können Sie im **TV-Programm** (EPG) mit den Pfeiltasten  eine laufende Sendung mit -Symbol auswählen und die -Taste drücken.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten  oder  **Neu starten** aus und bestätigen Sie mit der **OK**-Taste.



Restart steht für alle großen Sendergruppen zur Verfügung (öffentlich-rechtlicher Rundfunk, RTL, ProSieben/Sat.1) – allerdings aus lizenzrechtlichen Gründen nicht für alle Inhalte, z. B. nicht für Hollywood-Filme oder die Fußball-Bundesliga. Das Vorspulen innerhalb des verpassten Teils der Sendung wird nicht von allen Sendern unterstützt. Die nachträgliche Aufnahme verpasster Sendungsteile ist nicht möglich.

Restart – laufende
Sendung von Anfang
an schauen

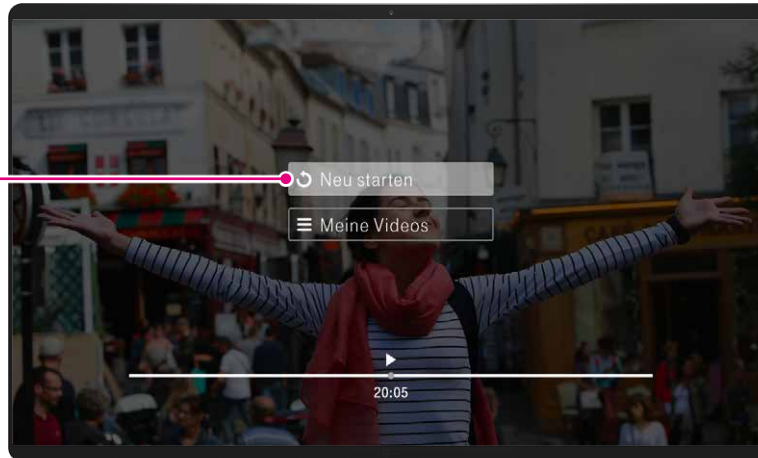

*Restart ist eine Inklusiv-Leistung von MagentaTV Plus sowie TV-Paketen, die im Rahmen von MagentaTV gebucht werden. Die Funktion, laufende Sendungen neu zu starten und auch nach Sendebeginn von Anfang an zu schauen, steht nicht bei allen Sendern bzw. allen Sendungen zur Verfügung.


Inhalte entdecken (z. B. Filme)



- Suchen Sie einen konkreten Inhalt, z. B. einen Film, gehen Sie über die **Suche**-Taste zur Suche.
- Möchten Sie Inhalte z. B. im Menüpunkt **Film** entdecken, rufen Sie über die **Startseite** auf.
- Wählen Sie mit der Pfeiltaste **>** den Menüpunkt **Film** aus.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten **+** aus dem Angebot aus und bestätigen Sie jeweils mit der **OK**-Taste.



Sie finden viele hochwertige und kostenfreie Inhalte im Menüpunkt **Megathek**.

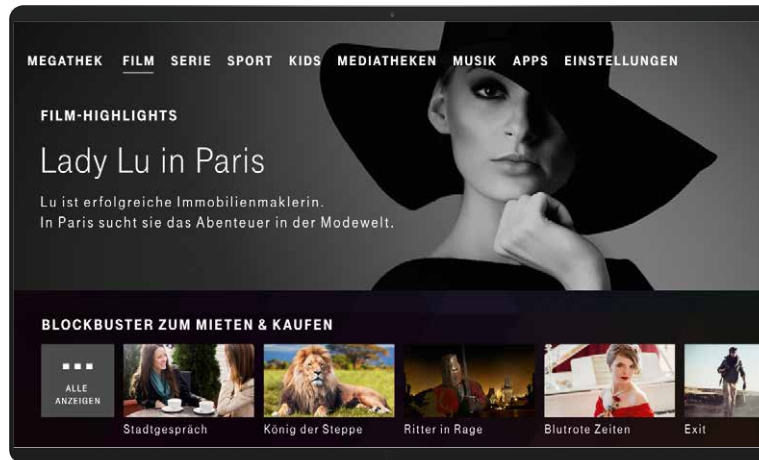


Auf der Info-Seite sehen Sie, ob Sie den Inhalt direkt abspielen, im Einzelabruf mieten/kaufen oder ggf. über Ihren Streaming-Dienst abrufen können.



Ihre gemerkten, gemieteten oder gekauften Serien und Filme finden Sie unter **Meine Inhalte > Meine Videos**.

Merken

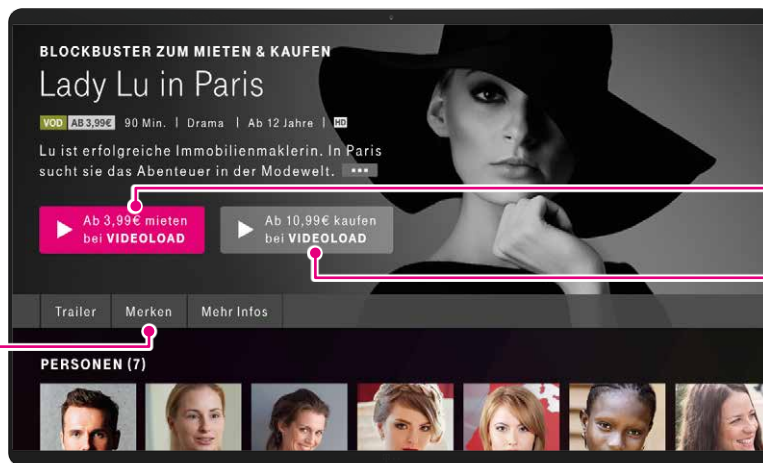

Titel für max.
48 Std. mieten

Titel für unbegrenzte
Zeit kaufen

Megathek




Entdecken Sie unsere vielen hochwertigen Inhalte in unserer kostenfreien Megathek.

- Rufen Sie über die -Taste die Startseite auf.
- Wählen Sie mit der Pfeiltaste  den Menüpunkt **Megathek** aus.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten  aus dem Angebot aus und bestätigen Sie jeweils mit der -Taste.




Wählen Sie aus der kostenfreien Megathek aus. Stöbern Sie in unserem einzigartig vielfältigen Angebot an Inhalten. Zum Beispiel „Originals & Exclusives“ bietet Ihnen Eigenproduktionen der Telekom sowie exklusive Titel, die es nur bei MagentaTV gibt.

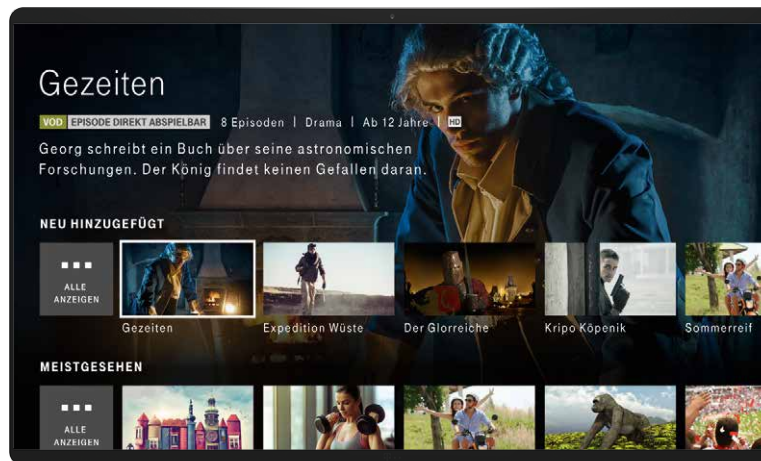

Sport (live und auf Abruf)



- Möchten Sie das Angebot im Menüpunkt **Sport** entdecken, rufen Sie über die -Taste die **Startseite** auf.
- Wählen Sie mit der Pfeiltaste  den Menüpunkt **Sport** aus.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten  aus dem umfangreichen Angebot aus und bestätigen Sie jeweils mit der -Taste.

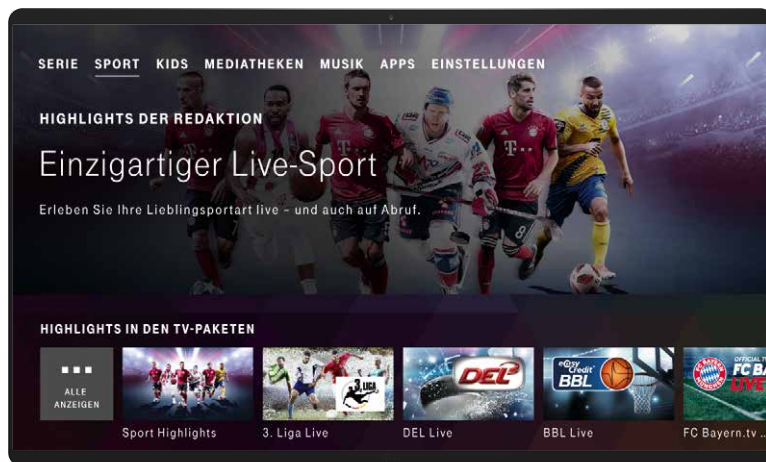

Auf der Info-Seite sehen Sie, ob Sie den Inhalt direkt abspielen, im Einzelabruf mieten/kaufen oder ggf. über Ihr Abo abrufen können.



Mit Telekom Sport erleben Sie einzigartigen Live-Sport und unzählige sportliche Höhepunkte. Alle Informationen

über die Abos finden Sie unter **Einstellungen > Benutzer > Zubuchoptionen** oder unter **www.telekom.de/sport**



Jugendschutz und Benutzer-PIN (individuell anpassbar)



- Drücken Sie die -Taste, um die **Startseite** aufzurufen.
- Gehen Sie mit der Pfeiltaste  auf **Einstellungen**.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten  den Menüpunkt **Benutzer > PIN-Verwaltung** aus.
- Unter **Benutzer-PIN verwalten** können Sie Ihre Benutzer-PIN ändern.



Die Benutzer-PIN erhalten Sie automatisch als vertrauliche Mitteilung separat per Post. Waren Sie schon Entertain bzw. EntertainTV Kunde, dann nutzen Sie Ihre alte Benutzer-PIN einfach weiter.

Die Benutzer-PIN

Kinder und Jugendliche werden vor ungeeigneten Angeboten durch die Benutzer-PIN geschützt.

Die Jugendschutzeinstellungen sind werkseitig so voreingestellt, dass die Benutzer-PIN bei allen Angeboten mit Alterskennzeichnungen ab 16 Jahren und ab 18 Jahren zu den vorgeschriebenen Zeiten (siehe Tabelle auf Seite 27) abgefragt wird.

Für welche Inhalte benötigen Sie die Benutzer-PIN?

Angebote	Ab 18	Ab 16	Ab 12	Ab 6	Ab 0	Keine Altersangabe
Fernsehen, Serie, Film, Megathek, Mediatheken, Aufnahmen, Apps	Benutzer-PIN Abfrage von 06:00 bis 23:00 Uhr	Benutzer-PIN Abfrage von 06:00 bis 22:00 Uhr	Benutzer-PIN			
Erotik	Benutzer-PIN Abfrage von 06:00 bis 23:00 Uhr	Benutzer-PIN Abfrage von 06:00 bis 22:00 Uhr	Benutzer-PIN			
PIN-Abfrage	erforderlich (gesetzlich vorgegeben)		optional (über Einstellungen > Jugendschutz)			

Unter **Einstellungen > Jugendschutz** können Sie optional weitere Zeiten und Altersstufen sperren sowie viele weitere Jugendschutzfunktionen aktivieren, z. B. für **Sichtbarkeiten**, **Inhaltsarten** (Sender, Apps, Videos) und **Funktionen** (Kauf, Aufnahmen).

Sender verwalten




- Drücken Sie die -Taste, um die **Startseite** aufzurufen.
- Gehen Sie mit der Pfeiltaste  auf **Einstellungen**.
- Wählen Sie mit der Pfeiltaste  den Menüpunkt **Benutzer > Senderverwaltung** aus und bestätigen Sie mit der -Taste. Zur Anzeige der Senderliste bestätigen Sie zweimal mit der -Taste.



Mit der MagentaTV App können Sie Ihre Sender komfortabel auf Ihrem Tablet oder Smartphone verwalten.

Senderplatz bearbeiten

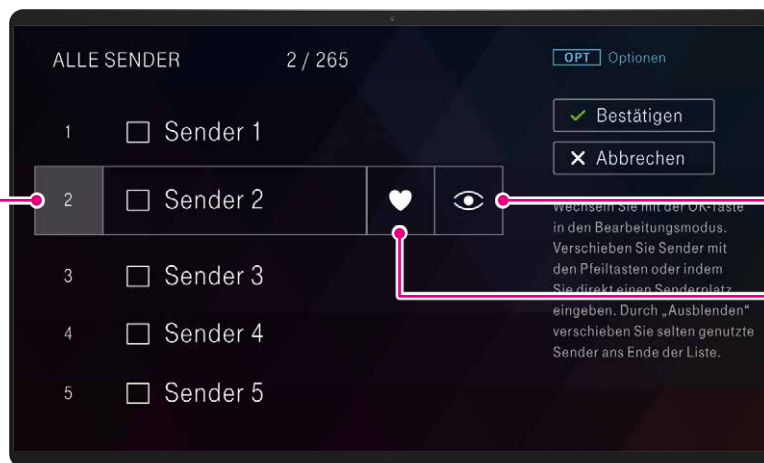

Sender ausblenden

Zur Favoritenliste
hinzufügen

Sender umsortieren:

1. Wählen Sie den umzusortierenden Sender mit den Pfeiltasten  oder  aus und bestätigen Sie mit der -Taste, um das Nummerneingabefeld zu aktivieren.
2. Nun können Sie den Sender mit den Pfeiltasten  oder  verschieben oder Sie geben mit der Fernbedienung die gewünschte Sendernummer ein und bestätigen mit der -Taste.
3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten  auf **Bestätigen** und drücken Sie die -Taste, um die neue Reihenfolge Ihrer Sender zu speichern.

 Über die -Taste wählen Sie die gewünschte Senderliste aus: **Alle, Sender, Meine Favoriten, Ausgeblendete Sender** oder **Liste zurücksetzen**. Ausgeblendete Sender werden automatisch ans Ende der Senderliste geschoben.

Erstellen einer Favoritenliste:

1. Wählen Sie den Sender, den Sie zu Ihrer Favoritenliste hinzufügen möchten, mit den Pfeiltasten  oder  aus und bestätigen Sie mit der -Taste.
2. Gehen Sie mit der Pfeiltaste  auf das -Symbol und bestätigen Sie mit der -Taste.
3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten  auf **Bestätigen** und drücken Sie die -Taste, um die Änderung der Favoritenliste zu speichern.

 Im laufenden Programm können Sie einzelne Sender über die -Taste zu Ihren Favoriten hinzufügen oder sie entfernen.

Wie wechseln Sie zwischen den Senderlisten?

Innerhalb des laufenden Programms oder im **TV-Programm** können Sie über die -Taste die Senderliste wechseln. Dann werden Ihnen entweder Ihre Favoriten oder alle Sender angezeigt.

MagentaTV App

KOSTENLOS: für alle MagentaTV Kunden mit der MagentaTV App – auch ohne Zubuchoption:

- Programm Manager: Aufnahmen auf dem Media Receiver programmieren/verwalten
- MagentaTV App als Fernbedienung nutzen
- Megathek: jeden Monat neue Inhalte – schauen Sie „Originals & Exclusives“, das Beste von ARD und ZDF sowie internationale Top-Serien
- Telekom Sport-Paket und Einzelsportarten mobil anschauen (Voraussetzung: Buchung der Pakete)
- gemietete/gekaufte Videos bei Videoload abspielen und herunterladen – auch für Kunden von Videoload.de
- Folge TV: Informationen zum laufenden Programm auf dem Fernseher automatisch auf Tablet und Smartphone verfolgen

ZUBUCHBAR: mit der Zubuchoption MagentaTV App Plus für alle MagentaTV Kunden zusätzlich:

- Fernsehen überall: rund 75 Sender, davon 45 in HD, jederzeit anschauen
- Download & Play: ausgewählte Filme und Sendungen herunterladen und überall offline anschauen
- Shift to TV: Inhalte auf dem mobilen Gerät suchen und auf dem Fernseher abspielen
- Live-TV über Smartphone, Laptop und Tablet streamen
- mit dem Cloud Recorder Sendungen bis zu 24 Stunden aufnehmen und unterwegs anschauen

So geht's:

- **Smartphone/Tablet:** Laden Sie sich die MagentaTV App  kostenlos im App Store bzw. bei Google Play auf Ihr Smartphone oder Tablet herunter. Loggen Sie sich mit Ihren Telekom Login-Daten ein.
- **PC/Laptop:** Rufen Sie die MagentaTV App unter **web.magentatv.de** auf und loggen Sie sich mit Ihren Telekom Login-Daten ein.



NEU: Chromecast

- Streamen Sie Inhalte einfach von Ihrem Gerät auf Ihren Fernseher.
- Chromecast wird am HDMI-Anschluss Ihres Fernsehers angeschlossen – und schon können Sie Serien, Filme, Spiele und weitere Inhalte auf den Fernseher streamen.
- Sie können zugleich streamen und Ihr Gerät verwenden, ohne dass der Akku übermäßig belastet wird.

Hilfe und Kontakt

- 0800 33 01000
- www.telekom.de/email-kontakt

Die aktuellste ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter
www.telekom.de/magentatv-anleitungen

Eine aktuelle Senderliste erhalten Sie unter
www.telekom.de/senderliste

HERAUSGEBER:

Telekom Deutschland GmbH
53262 Bonn



ERLEBEN, WAS VERBINDET.